

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖЕР для мытья и массажа головы

Модель МН-105

Содержание

Область применения	2
Меры безопасности	2
Комплектация	3
Составные части и функции	4
Использование прибора.....	5
Зарядка	5
Замена насадок	6
Процедуры	7
После применения	8
Хранение прибора и уход за ним	9
Ni-MH аккумуляторная батарея	9
Устранение проблем	10
Технические характеристики.....	10
Гарантийные обязательства.....	11



Японская компания ICST (Ай Си Эс Ти) благодарит Вас за покупку массажера для мытья и массажа головы, созданного на основе передовых технологий. Мы уверены, что оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции. Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ.

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
- При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантийной карты, в которой должны быть четко проставлены дата продажи и печать торгующей организации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Массажер предназначен для индивидуального использования с целью мытья и массажа головы. Прибор очищает поры кожи головы от жировых отложений, создавая ощущение чистоты, а также способствует укреплению волос.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы избежать причинения вреда здоровью или повреждения устройства, внимательно прочтите данную главу.
2. В данном приборе используется NiMH аккумуляторная батарея. Заряжайте её в соответствии с инструкцией, приведённой в данном руководстве пользователя.
3. Не допускайте нагревания прибора выше 45°C.
4. Не погружайте прибор в воду. Прибор защищён только от брызг воды.

Внимание:

1. Не допускайте ударов по прибору, зарядному устройству или сетевому адаптеру.
 2. Не кладите на зарядное устройство металлические предметы (монеты, скрепки и пр.)
 3. Не используйте прибор, если кожа подвергалась депиляции в этот же день.
-

Противопоказания:

Не используйте прибор, если вы страдаете дерматитом или другими заболеваниями кожи головы или если кожа головы слишком чувствительна, при серьезных заболеваниях, гнойничковых или грибковых поражениях и сильных травмах кожи головы, экземе, кровотечениях любой этиологии, повышенной температуре тела (свыше 37,5°C), инфекционных заболеваниях любой этиологии, облысении, повышенном внутричерепном давлении.

Не рекомендуется использовать прибор при гипертонической болезни.

Прибор, зарядное устройство и сетевой адаптер

1. Прибор может использоваться только для мытья и массажа головы, он не предназначен для других частей тела.
2. Не используйте прибор чаще, чем дважды в день, чтобы избежать повреждения кожи головы.
3. Если при использовании прибора Вы почувствовали какой-либо дискомфорт, прекратите использование прибора и посоветуйтесь с врачом.
4. Храните прибор в местах, недоступных для детей.
5. Не разбирайте прибор.
6. Не вставляйте острые предметы в ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ. Это может вызвать повреждение расположенной под ним водостойкой мембраны. В случае повреждения водостойкой мембраны влагозащита прибора будет нарушена.
7. Перед тем как приступить к очистке прибора, отключите сетевой адаптер от сети, чтобы избежать поражения электрическим током.
8. Не погружайте зарядное устройство или сетевой адаптер в воду. Не используйте их в местах с повышенной влажностью воздуха, т.к. они не являются влагозащищёнными. Попадание на них воды может вызвать поражение электрическим током или короткое замыкание.
9. Регулярно очищайте сетевой адаптер, чтобы избежать его чрезмерного запыления.
10. Не используйте прибор с повреждённым шнуром питания или штекером сетевого адаптера. Не подключайте прибор к неисправной или слабо закреплённой розетке. Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
11. Не модифицируйте, не скручивайте и не растягивайте шнур питания, чтобы избежать поражения электрическим током.
12. Используйте только сетевой адаптер, поставляемый с прибором, чтобы избежать поражения электрическим током.




КОМПЛЕКТАЦИЯ



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

Панель

При каждом нажатии кнопки происходит переключение режимов и светового сигнала: **LOW - HI - OFF**

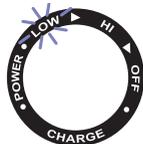

LOW Зелёная подсветка. Умеренный режим. Это лучшая установка для массажа головы.



HI Синяя подсветка. Интенсивный режим. Это лучшая установка для мытья волос.



CHARGE

Стабильная красная подсветка во время зарядки.

После помещения прибора на зарядное устройство, загорится красная подсветка. Когда прибор полностью зарядится, подсветка погаснет (время зарядки зависит от окружающей температуры и степени разрядки прибора).

Мигающая красная подсветка во время зарядки


Если во время зарядки подсветка начнёт мигать, это означает, что аккумуляторная батарея не заряжается должным образом. Это может происходить из-за высокой температуры прибора (дайте прибору остыть) или из-за исчерпавшей свой ресурс аккумуляторной батареи (в этом случае необходимо обратиться в сервисный центр для замены батареи).

Мигающая красная подсветка во время работы

Если в процессе работы подсветка начнёт мигать, это значит, что аккумуляторная батарея разрядилась. Зарядите её.

Замечание: прибор не работает во время зарядки.

Прибор

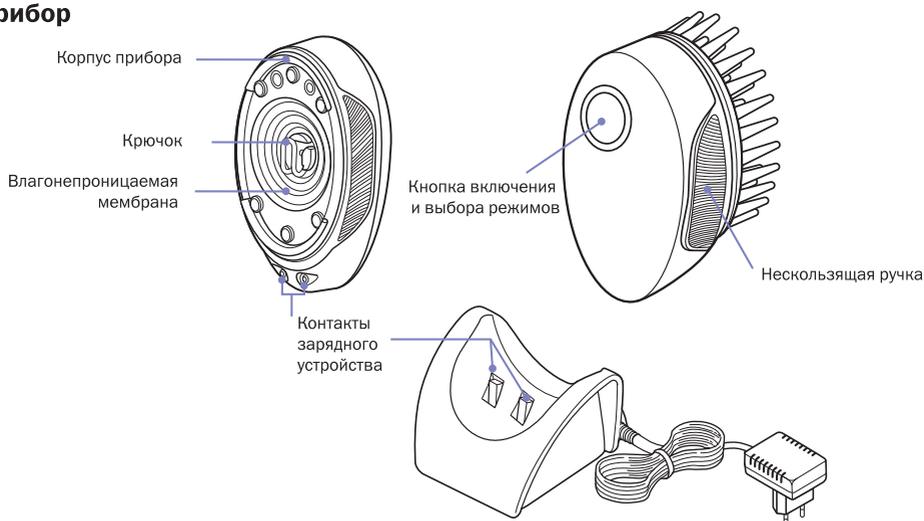


Внимание:

1. Пользуясь прибором, не оказывайте излишнего давления на голову.
2. Если во время процедуры Вы слишком сильно давите на голову, это может инициировать запуск защитной системы прибора. При этом он автоматически отключится, и в течение нескольких секунд будет мигать подсветка текущего режима. После того как подсветка перестанет мигать, прибор можно снова включить, нажав кнопку включения.

Насадки

Насадка для мытья

Во время мытья головы используйте насадку для мытья. Установите режим «Н1».

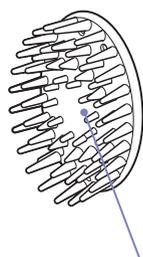

Под этой областью расположена петля

Насадка для массажа

Для массажа используйте насадку для массажа. Установите режим «LOW».




Под этой областью расположена петля

Если Ваши насадки износились, Вы можете обратиться в сервисный центр для замены (замена платная).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием прибора или после его длительного хранения полностью зарядите прибор.

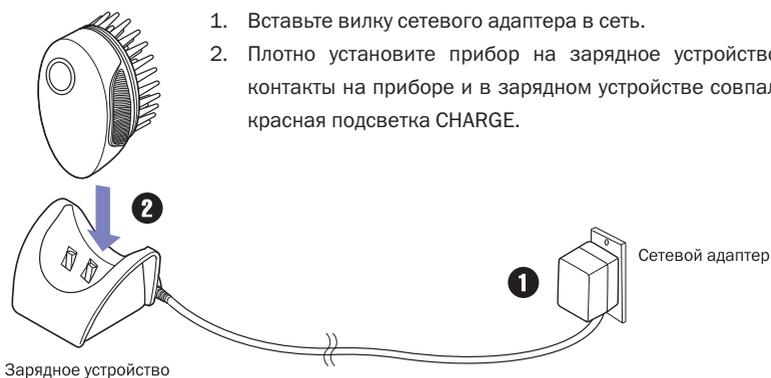

- Зарядка автоматически прекратится приблизительно через 2 часа (подсветка CHARGE выключится).
- Температура в помещении, где выполняется зарядка, должна быть 15~45°C.
- Полностью заряженное устройство может использоваться в течение приблизительно 20 минут.


Замечания:

- Зарядное устройство должно устанавливаться на горизонтальную поверхность.
- Во время зарядки температура прибора и сетевого адаптера немного повысится.
- Мигающая во время зарядки подсветка указывает на то, что срок службы аккумуляторной батареи закончился, и её следует заменить. Для замены обратитесь в сервисный центр.

ЗАМЕНА НАСАДОК


Внимание: перед заменой насадок следует отключить прибор.

1

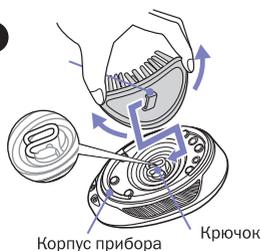


- Возьмите насадку в руку и согните её, как показано на рисунке. При этом станет видна петля, которая крепится к крючку на корпусе прибора (**Рис.1**).

2

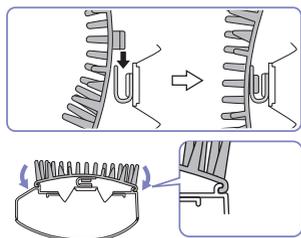

- Наденьте петлю насадки на крючок на корпусе прибора. Зафиксируйте насадку на корпусе прибора (**Рис.2**).

3

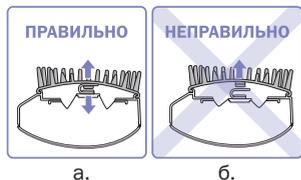

- Нажмите кнопку включения, чтобы проверить, правильно ли установлена насадка* (**Рис.3**).

* Если петля и крючок соединены неверно, насадка не будет выполнять интенсивных движений вверх и вниз. Вместо этого будет только слабое движение вверх.


ПРАВИЛЬНО

Интенсивное движение насадки вверх и вниз (**Рис.3а**).

НЕПРАВИЛЬНО

Петля не зафиксирована на крючке, поэтому насадка выполняет только слабые движения вверх (**Рис.3б**).

4

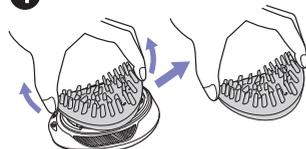

- После использования снимите насадку с корпуса прибора. Для этого, согните насадку и отсоедините петлю от крючка.

Внимание:

- Не прикладывайте излишние усилия, чтобы снять насадку с прибора. Вы можете повредить крепежную петлю.
- Устанавливать и снимать насадки можно только при выключенном приборе.

ПРОЦЕДУРЫ

Предупреждение:

- Перед использованием ознакомьтесь с противопоказаниями в разделе «Меры безопасности».
- Для жирных или склонных к жирности волос массаж после мытья головы проводить не желательно.


Насадки:

Для мытья волос с помощью насадки для мытья используйте установку HI

Для массажа головы с помощью насадки для массажа используйте установку LOW

Мытье головы

1. Наденьте на прибор насадку для мытья головы.
2. Осторожно промойте волосы тёплой водой.
3. Налейте в ладонь небольшое количество шампуня и разотрите его до получения пены. Полученную пену нанесите на волосы.
4. Включите прибор нажатием и удержанием кнопки включения в течение 1 секунды. Нажмите на кнопку включения еще раз для переключения в режим HI.
5. Промойте волосы, выполняя непрерывные движения сверху вниз. Чтобы полностью промыть голову потребуется 3-4 минуты.
6. Смойте остатки шампуня с волос. Промойте волосы руками, затем вытрите полотенцем.

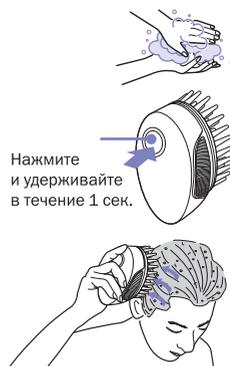

Массаж головы

1. После того, как Вы промоете голову, замените щетку для мытья на массажную насадку.
2. Включите прибор и выберите установку LOW. Не рекомендуется использовать установку HI, чтобы не вызвать чрезмерной стимуляции кожи головы.
3. Проведите массаж головы в течение 3-4 минут. Длительность массажа не должна превышать 10 минут.

После массажа возможно нанесение средства для волос, например, бальзама (проведенный массаж облегчит впитывание препарата в кожу головы).


Внимание:

- При первом применении используйте установку LOW для приобретения навыков работы с прибором.
- Не прижимайте прибор к голове слишком сильно.
- Не воздействуйте слишком долго на одно и то же место.
- Если при использовании прибора произошло спутывание волос, немедленно выключите прибор.
- Не тяните волосы с силой, чтобы не вызвать повреждения волос и кожи головы.
- Для процедуры мытья, как правило, рекомендуется использовать установку HI.

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

После каждого использования тщательно промойте прибор и насадки, особенно, если Вы использовали какие-либо средства для волос. Некоторые средства для волос могут содержать химические компоненты, способные повредить прибор и насадки.

1. Очистите насадки

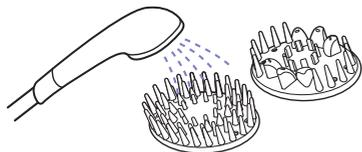

- A. Промойте насадку с помощью душа.
- B. Стряхните остатки воды с насадки.


2. Очистите прибор



Водонепроницаемая
мембрана

Ополосните прибор с помощью душа. (Прибор защищён от брызг. Лучший способ очистки – с помощью душа).

3. Вытрите прибор и насадки полотенцем, а затем высушите

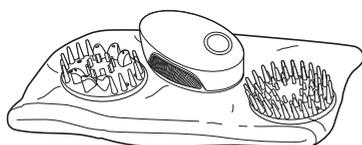

После того как прибор окончательно высохнет, установите его на зарядное устройство для подзарядки.


Внимание:

-
1. Температура воды для мытья насадок и прибора должна быть не выше 45°C.
 2. Не используйте острые предметы для удаления волос с прибора. Таким образом, Вы можете нарушить влагозащиту.
 3. Не используйте фен для просушки прибора.
-

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ

- Храните прибор в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с прибором, чтобы избежать поражения электрическим током или травмирования.
- Не используйте и не храните зарядное устройство или сетевой адаптер в местах с повышенной влажностью воздуха.
- Избегайте воздействия на прибор высоких температур и прямого солнечного света.

Зарядное устройство и сетевой адаптер

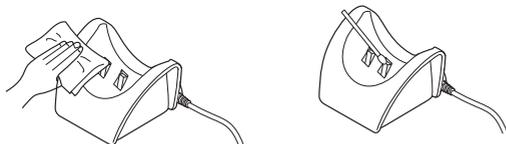

Каждые полгода протирайте контакты зарядного устройства чистой тканью или ватной палочкой.

Предупреждение:

1. Не используйте воду для очистки зарядного устройства и сетевого адаптера.
2. Подключайте/отключайте сетевой адаптер только сухими руками.
3. Во время обслуживания прибора отключите его от сети, чтобы избежать поражения электрическим током.

Ni-MH АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Гарантия не распространяется на NiMH аккумуляторную батарею.

1. Встроенная NiMH аккумуляторная батарея рассчитана на 500 циклов зарядки-разрядки. Однако на срок службы батареи могут влиять температура и время работы.
2. NiMH аккумуляторную батарею необходимо заменить, если:
 - А.** После двухчасовой зарядки продолжительность работы прибора составляет менее 5 минут.
 - В.** После установки прибора на зарядное устройство красная подсветка CHARGE не загорается.
 - С.** Во время зарядки мигает красная подсветка.
3. Для замены аккумуляторной батареи обратитесь в сервисный центр (замена платная). Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумуляторную батарею, это может нарушить влагозащиту прибора.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблемы	Причины	Рекомендуемые действия
Прибор не включается после нажатия кнопки включения	Разрядилась аккумуляторная батарея	Зарядите прибор
	Нажатие на кнопку включения было слишком коротким	Нажмите и удерживайте кнопку в течение не менее 1 секунды
Во время работы прибора начала мигать зелёная или синяя подсветка, и прибор отключился	Прибор слишком сильно прижат к голове	Был инициирован запуск защитной системы, отключившей прибор. Через несколько секунд подсветка перестанет мигать, и прибор может быть снова включён
Во время работы прибора начала мигать красная подсветка CHARGE	Аккумуляторная батарея разрядилась	Зарядите прибор
Зарядка прибора не выполняется После установки прибора на зарядное устройство красная подсветка не загорелась	Проверьте, правильно ли подключён адаптер	Правильно подключите адаптер к сети
	Проверьте, не загрязнились ли контакты прибора и/или зарядного устройства.	Протрите контакты чистой тканью
	Проверьте, плотно ли установлен прибор на зарядное устройство; хороший ли контакт между контактами	Вновь установите прибор на зарядное устройство. Не допускайте наклона прибора
	Выработан ресурс аккумуляторной батареи	Для замены аккумуляторной батареи обратитесь в сервисный центр
После двух часов зарядки аккумуляторная батарея не зарядилась полностью После двух часов зарядки красная подсветка не отключилась	Началась ли зарядка немедленно после использования прибора?	Во время работы прибора температура аккумуляторной батареи повышается. Перед началом зарядки батарея должна остыть. Таким образом, процедура зарядки сразу же после использования прибора может потребовать более двух часов
	Внешняя температура выходит за пределы необходимого диапазона (15~45°C)	Рекомендуемая температура использования прибора – 15~45°C
	Прибор используется впервые после покупки, или он не использовался более полугода	Иногда, при сильной разрядке аккумуляторной батареи, процедура зарядки может потребовать больше времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Ni-MH аккумуляторная батарея 4,8В 700 мАч	
Количество циклов зарядки батареи	Около 500 циклов	
Адаптер	Входные характеристики: 100 – 240В~ 50/60Гц 0,4А Выходные характеристики: 9,0В --- 1,0А	
Время полной зарядки	≈ 2 часа	
Размеры	80 x 135 x 83,5 мм (с насадкой)	
Вес	≈ 315 г (с насадкой)	
Условия	Эксплуатации	Хранения
Температура	От +15°C до +45°C	От -10°C до +50°C
Влажность	От 30% до 85%	От 30% до 85%

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.
Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Серийные номера приборов компании Ай Си Эс Ти включают в себя дату изготовления прибора. Серийные номера имеют следующий вид: SN B0812 000001, где информативными являются выделенные цифры 0812
08 – год производства, 12 – месяц производства.

Гарантийные сроки службы установлены в соответствии со статьями № 470 и №471 ГК РФ и статьей №19 пункт 3 Закона «О защите прав потребителей» (с изменениями от 30 декабря 2001 г).

Массажер МН-105 соответствует требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ. Подтверждено сертификатом соответствия № РОСС JP.ME10.B08493, выданным: Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ. Срок действия сертификата с 22 февраля 2008 по 22 февраля 2011.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год.

Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение одного года, начиная со дня покупки.

При обнаружении каких-либо дефектов следует обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр для проверки, ремонта или замены.

Данная гарантия не распространяется на отделочное покрытие прибора. Кроме того, гарантия прекращается в случае, если повреждение прибора вызвано его неправильным использованием или обслуживанием, попыткой его ремонта неавторизованной сервисной службой, а также попыткой модификации прибора.

Прибор надлежащего качества не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, расцветки или комплектации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, в редакции Постановления Правительства РФ от 20 октября 1998 года №1222, от 06 февраля 2002 года № 81.

* Срок службы – срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению.

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ICST Corporation», 2-9-16 Moto-Cho, Urawa-ku, Saitama-City 330-0073, Japan
Factory in China: «Titan Medical Corp. Shanghai», No. 785, Cheng-Feng Rd., Chuansha, Pudong, Shanghai, China
«Ай Си Эс Ти Корпорейшн», 2-9-16 Мото-Шо, Урава-ку, Сaitама-Сити 330-0073, Япония
Завод в Китае: «Титан Медикал Корп. Шанхай», № 785, Ченг-Фенг Рд., Чанша, Пудонг, Шанхай, Китай

ФИРМА-ИМПОРТЕР

ООО «Эй энд Ди РУС», 121357, Москва, ул. Верейская, д.17
Тел.: 8 800-200-03-80
Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru